

Remote Control Codes


1. While holding down the REMOTE MODE button that you want to enter the code, press the [STANDBY] button.

On Integra products, button names are capitalized. For example, "Remote Mode" button and "Display" button.

2. Use the number buttons to enter the 4-digit remote control code.

Note:

- Remote control codes cannot be entered for the [RECEIVER] and [DOCK] REMOTE MODE buttons.

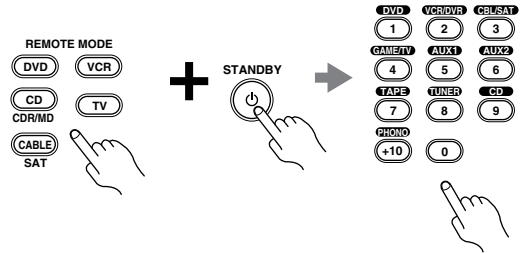

Codes de télécommande

1. Maintenez enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous voulez attribuer un code et appuyez sur le bouton [STANDBY].
2. Entrez les 4 chiffres du code de télécommande avec les boutons numériques.

Remarque:

- Il est impossible d'entrer des codes de télécommande pour les boutons [RECEIVER] et [DOCK] REMOTE MODE.

Codici del telecomando

1. Mentre tenete premuto il pulsante REMOTE MODE per il quale volete inserire il codice, premete il pulsante [STANDBY].
2. Utilizzate i pulsanti numerici per inserire il codice di telecomando a 4 cifre.

Nota:

- Non si possono inserire codici di telecomando per i pulsanti [RECEIVER] e [DOCK] REMOTE MODE.

Afstandsbedieningscodes

1. Houd de REMOTE MODE toets waarvoor u een code wilt invoeren ingedrukt en druk dan tegelijkertijd op de [STANDBY] toets.
2. Met de cijfertoetsen de 4-cijferige afstandsbedieningscode in.

Opmerking:

- Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor de [RECEIVER] en [DOCK] REMOTE MODE toetsen.

遙控代碼

1. 一邊按住希望輸入編碼的REMOTE MODE 鍵，一邊按下 [STANDBY] 鍵。
2. 使用數字鍵輸入 4 位數字的遙控代碼。
注意：
 - [RECEIVER] 鍵和 [DOCK] REMOTE MODE 鍵不能輸入遙控代碼。

Códigos de control remoto

1. Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE para el que desea entrar el código, pulse el botón [STANDBY].
2. Utilice los botones de número para introducir el código de 4 dígitos para control remoto.

Nota:

- Los códigos del control remoto no se pueden entrar para los botones [RECEIVER] y [DOCK] REMOTE MODE.

Fernbedienungscodes

1. Halten Sie die änderungsbedürftige REMOTE MODE-Taste gedrückt, während Sie die [STANDBY]-Taste betätigen.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten den 4-stelligen Fernbedienungscodes ein.

Anmerkung:

- Der [RECEIVER]- und [DOCK] REMOTE MODE-Taste kann kein Code zugeordnet werden.

Fjärrstyrningskoder

1. Tryck in och håll den REMOTE MODE-knapp för vilken en kod ska lagras intryckt och tryck samtidigt på [STANDBY].
2. In den 4-siffriga fjärrstyrningskoden med hjälp av sifferknapparna.

Notera:

- Det går inte att mata in några fjärrstyrningskoder för knapparna REMOTE MODE [RECEIVER] och [DOCK].

遙控代碼

1. 一邊按住希望輸入編碼的REMOTE MODE 鍵，一邊按下 [STANDBY] 鍵。
2. 使用數字鍵輸入 4 位數字的遙控代碼。
注意：
 - [RECEIVER] 鍵和 [DOCK] REMOTE MODE 鍵不能輸入遙控代碼。

DVD Player

Acoustic Solutions	0740, 0757
Akai	0722, 0797, 0926, 1142
Akura	0925
Alba	0566, 0699, 0744
Alco	0817
Altacom	1251
Amphion Media Works	0899
Amstrad	0740
AMW	0899
Apex Digital	0699, 0744, 0857, 1031, 1127
Audiovox	0817
BBK	1251
Blaupunkt	0744
Blue Parade	0598
Bose	2050
Broksonic	0722
Bush	0740
Byd:sign	0899
C-Tech	1179
Centrex	0699, 1031
Changhong	0654
Cinea	0858
Citizen	0722
Clatronic	0815
Clayton	0740
Coby	0879
Craig	0858
CyberHome	0741
Daewoo	0797
Dansai	0797
Daytek	0899
Decca	0797
Denon	0517, 1661
Denver	0925
Diamond	0795
Dick Smith Electronics	1179
Digitech	1859
Digitrex	0699
Disney	0702
DSE	1179
DVD2000	0548
eBench	1179
ECC	0757
Elta	1142
Emerson	0618, 0702
Enterprise	0618
Ferguson	0925
Fisher	0697
Funai	0702
Gateway	1185
GE	0549, 0744
Go Video	0742, 0768, 1102, 1185
GoldStar	0768
Goodmans	0817, 1031
Gradiente	0678

DVD Player

Greenhill	0744
Grundig	0566, 0722, 1859
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 1492
H & B	0868, 1260
HiMAX	0870
Hitachi	0600, 0691, 0722
Hiteker	0699
Initial	0744
Integra	0654
JMB	0722
JSI	1450
JVC	0585, 0650, 1191
Kawasaki	0817
Kenwood	0517, 0561
Kiss	0868
KLH	0744, 0817
Koss	0678, 1450
Leiker	0899
LG	0618, 0768, 1933
Limit	0795
LiteOn	1185
Loewe	0768
Lunatron	0768
Magnavox	0530, 0566, 0673, 0702
Marantz	0566
Matsui	0699
Memorex	0722, 0858
MiCO	0750
Microsoft	0549
Mintek	0744
Mitsubishi	0548, 1548
Mustek	0757
NAD	0768
Nesa	0744
Nevir	0858
Norcent	0899
Olidata	0699
Onkyo	0530, 0654
Oppo	1251
Oritron	0678
Pacific	0858
Palsonic	0699, 0879
Panasonic	0517, 0659, 1389, 1489, 1517, 1789, 1861, 1935, 2017
peeKTon	1251
Philco	0817, 1882, 2027
Philips	0530, 0566, 0673, 0702, 0881, 1185, 1367
Pioneer	0552, 0598, 0658, 0659, 1992
Polk Audio	0566
Portland	0797
Presidian	0702
Proscan	0549
Qwestar	0678

DVD Player

RCA	0549, 0598, 0744, 0817, 0849, 1159, 1992
Redstar	0925
Rotel	0650
Rowa	1031
Samsung	0517, 0600, 0847, 0926, 1102
Sansui	0722
Santosh	1142
Sanyo	0697, 0722
Semp	0530
Sensory Science	1185
Sharp	0657, 0702
Sherwood	0797
Shinco	0744
Shinsonic	0560
SilverCrest	1179
Sistemas	0699
Skyworth	0925
Sliding	1142
SM Electronic	0757
Sony	0560, 0891, 1097, 1560, 2008, 2047
Sunstech	0858
SVA	0744
Sylvania	0702
Symphonic	0702
Tatung	0797
Teac	0598, 0744, 0817
Technics	0517
Technosonic	0757
Theta Digital	0598
Thomson	0549, 0578
Toshiba	0530, 0722, 1181
TRANS-continent	0858
Trex	0870
Universum	0618
Urban Concepts	0530
Venturer	0817
Viewmaster	1251
Wharfedale	1859
Wilson	1260
Xbox	0549
XMS	0797
Yamada	0899, 1031, 1185
Yamaha	0517, 0566
Zenith	0530, 0618, 0768, 1933

CD/CDR/MD Codes



DVD Recorder

Denon	0517
Emerson	0702
Funai	0702
Gateway	1185
Go Video	0768, 1185
JVC	1191
LG	0768
LiteOn	1185
Loewe	0768
Magnavox	0673, 0702
Panasonic	0517
Philips	0673, 1185
Pioneer	0658
RCA	0549
Samsung	0517
Sensory Science	1185
Sharp	0657, 0702
Sony	1097
Sylvania	0702
Thomson	0578
Yamada	1185
Zenith	0768

Aiwa	0184
Arcam	0184
Audio Research	0184
Audiolab	0184
Audiomeca	0184
Audioton	0184
Cairn	0184
California Audio Labs	0056, 0330
Carver	0184, 0206
CCE	0184
Cyrus	0184
Denon	0653, 0900
DKK	0027
DMX Electronics	0184
Dynamic Bass	0206
Emerson	0332
Fisher	0206
Genexxa	0059, 0332
Goodmans	0332
Grundig	0184
Harman/Kardon	0184, 0200
Hitachi	0059
JVC	0099
Kenwood	0064, 0653, 0708
Krell	0184
Linn	0184
LXI	0332
Magnavox	0184, 0332
Marantz	0056, 0184, 0653
Matsui	0184
MCS	0056
Memorex	0332
Meridian	0184
Micromega	0184
Miro	0027
Mission	0184
Myryad	0184
NAD	0027
Naim	0184
NSM	0184
Onkyo	0895
Optimus	0027, 0059, 0064, 0206, 0332
Panasonic	0056, 0330
Philips	0184, 0653
Pioneer	0059, 0332
Polk Audio	0184
Proton	0184
QED	0184
Quad	0184
Quasar	0056
RCA	0059, 0080, 0206, 0332
Realistic	0206
Revox	0184
Rotel	0184
SAE	0184
Sansui	0184, 0332
Sanyo	0206
SAST	0184

Scott	0332
Sears	0332
Sharp	0064, 0888
Simaudio	0184
Sonic Frontiers	0184
Sony	0027, 0517
Symphonic	0332
TAG McLaren	0184
Tandy	0059
Technics	0056, 0330
Thomson	0080
Thorens	0184
Universum	0080, 0184
Victor	0099
Wards	0080, 0184
Yamaha	0517
Zonda	0184

VCR

Admiral	0075
Adventura	0027
Aiko	0305
Aiwa	0027, 0064, 0375, 0379
Akai	0068, 0342
Alba	0305, 0342, 0379
America Action	0305
American High	0062
Amstrad	0027
Anam	0064, 0253, 0267, 0305
Anam National	0253, 1589
ASA	0064, 0108
Asha	0267
Asuka	0064
Audiovox	0064, 0305
Awa	0070
Baird	0027, 0068, 0131
Basic Line	0305
Beaumarck	0267
Bell & Howell	0131
Blaupunkt	0253
Brandt	0347
Brandt Electronique	0068
Broksonic	0211, 0375, 1506
Bush	0305, 0379
Calix	0064
Canon	0062
Carver	0108
CCE	0305
CGE	0027
Changhong	0075, 0108
Cineral	0305
Citizen	0064, 0305, 1305
Combitech	0379
Craig	0064, 0074, 0267
Crown	0305
Curtis Mathes	0062, 0068, 0087, 1062
Cybernex	0267
Cyrus	0108
Daewoo	0072, 0131, 0305, 0669, 1305
De Graaf	0069
Decca	0027, 0108
Denon	0069
Dick Smith Electronics	0669
Digitor	0669
DSE	0669
Dual	0068
Dumont	0027, 0108, 0131
Durabrand	0066
Dynatech	0027
Electrohome	0064
Electrophonic	0064
Emerex	0059

VCR

Emerson	0027, 0062, 0064, 0070, 0072, 0211, 0267, 0305, 1305, 1506
ESC	0267, 0305
Ferguson	0068, 0347
Fidelity	0027
Finlandia	0108, 0131
Finlux	0027, 0069, 0108, 0131
Firstline	0064, 0070, 0072
Fisher	0074, 0131
Fuji	0060, 0062
Fujitsu	0027, 0072
Funai	0027
Garrard	0027
GE	0062, 0087, 0253, 0267, 0834, 1062, 1087
GEC	0108
General	0072
Go Video	0459, 0641
GoldStar	0064, 0252, 0253, 1264
Goodmans	0027, 0064, 0305
Gradiente	0027
Graetz	0068, 0131, 0267
Granada	0108, 0131
Grandin	0027, 0064
Grundig	0108, 0253, 0374
Hanseatic	0064
Haojie	0267
Harley Davidson	0027
Harman/Kardon	0108
HI-Q	0074
Hinari	0267, 0379
Hitachi	0027, 0064, 0068, 0069, 0267
Hughes Network Systems	0069
Imperial	0027
Interfunk	0108
ITT	0068, 0131, 0267
ITV	0064, 0305
Jensen	0068
JVC	0068, 0072, 0094
KEC	0064, 0305
Kenwood	0068, 0094
Kioto	0375
Kodak	0062, 0064
Kolin	0068, 0070
Lenco	0305
LG	0064, 0069, 0072
Lloyd's	0027
Loewe	0064, 0108, 1589
Logik	0267
Luxor	0070, 0075, 0131
LXI	0064
M Electronic	0027
Magnasonic	1305

VCR

Magnavox	0027, 0062, 0066, 0108, 1808
Magnin	0267
Manesth	0072
Marantz	0062, 0108
Marta	0064
Matsui	0375, 0379
Matsushita	0062, 0253
Medion	0375
MEI	0062
Memorex	0027, 0062, 0064, 0066, 0074, 0075, 0131, 0267, 0375, 1264
Metronic	0108
Metz	0064, 0374, 1589
MGA	0070, 0267
MGN Technology	0267
Minolta	0069
Mitsubishi	0068, 0070, 0094, 0108, 0834
Motorola	0062, 0075
MTC	0027, 0267
Multitech	0027
Murphy	0027
Myryad	0108
NAD	0131
National	0253
NEC	0062, 0064, 0068, 0075, 0094, 0131
Neckermann	0108
Newave	0064
Nikko	0064
Noblex	0267
Nokia	0068, 0131, 0267
Nordmende	0068, 0347
Oceanic	0027, 0068
Okano	0342, 0375
Olympus	0062, 0253
Optimus	0064, 0075, 0131, 0459, 1089
Orion	0211, 0375, 0379, 1506
Osaki	0027, 0064
Otto Versand	0108
Palladium	0064, 0068
Panasonic	0062, 0252, 0253, 0641, 0643, 1062, 1089, 1589
Pathe Marconi	0068
Penney	0062, 0064, 0069, 0267, 1062, 1264
Pentax	0069
Perdio	0027
Philco	0027, 0062, 0253
Philips	0027, 0062, 0108, 0253, 0645, 1108, 1208
Phonola	0108
Pilot	0064
Pioneer	0069, 0094, 0108

VCR	
Polk Audio	0108
Profitronic	0267
Proline	0027
Proscan	0087, 1087
Pulsar	0066
Pye	0108
Qisheng	0087
Quasar	0062, 1062
Quelle	0108
Radiola	0108
RadioShack	0027
Radix	0064
Randex	0064
RCA	0027, 0062, 0069, 0087, 0253, 0267, 0834, 1062, 1087
Realistic	0027, 0062, 0064, 0074, 0075, 0131
Reoc	0375
ReplayTV	0641, 0643
Rex	0068
Roadstar	0064, 0267, 0305
Runco	0066
Saba	0068, 0347
Salora	0070
Sampo	0064, 0075
Samsung	0072, 0267, 0459
Sanky	0066, 0075
Sansui	0027, 0068, 0094, 1506
Sanyo	0074, 0131, 0267
Saville	0379
SBR	0108
Schaub Lorenz	0027, 0068, 0131
Schneider	0027, 0108
Scott	0070, 0072, 0211
Sears	0027, 0062, 0064, 0069, 0074, 0131, 1264
SEG	0267
SEI	0108
Seleco	0068
Semp	0072
Sharp	0075, 0834
Shinco	0027
Shintom	0131
Shogun	0267
Siemens	0064, 0108, 0131
Silva	0064
Singer	0072
Sinudyne	0108
Sonic Blue	0641, 0643
Sontec	0064
Sony	0027, 0059, 0060, 0062, 0663, 1259
STS	0069
Sunkai	0375
Sunstar	0027
Suntronic	0027

VCR	
Sylvania	0027, 0062, 0070, 0108, 1808
Symphonic	0027
Tandy	0027, 0131
Tashiko	0027, 0064
Tatung	0027, 0068, 0072, 0094, 0108
Teac	0027, 0068, 0305, 0669
Technics	0062, 0253
Teco	0062, 0064, 0068, 0075
Teknika	0027, 0062, 0064
Teleavia	0068
Telefunken	0068, 0347
Tensai	0027
Thomas	0027
Thomson	0068, 0087, 0094, 0347
Thorn	0068, 0131
Tivo	0645, 0663
TMK	0267
Toshiba	0068, 0069, 0070, 0072, 0094, 0108, 0872
Totevision	0064, 0267
Uher	0267
Unitech	0267
Universum	0027, 0064, 0108, 0267
Vector	0072
Victor	0068, 0094
Video Concepts	0072
Videomagic	0064
Videosonic	0267
Villain	0027
Wards	0027, 0062, 0069, 0074, 0075, 0087, 0108, 0267
XR-1000	0027, 0062
Yamaha	0068
Yoko	0267
Zenith	0027, 0060, 0066, 1506

TV	
888	0291
Acura	0036
Addison	0119, 0135, 0680
Admiral	0120, 0190, 0490
Aiko	0119
Akai	0036, 0057, 0235, 0291, 0388, 0729, 0839
Akura	0291
Alba	0036, 0064, 0398, 0695
America Action	0207
Amstrad	0036, 0064, 0198, 0398, 0460
Anam	0036, 0207
Anam National	0677
Anhua	0078
Anitech	0036
AOC	0036, 0057, 0087, 0119, 0120, 0135, 0205, 0207, 0478
Aolinpike	0291
Apex Digital	0792, 1244
ASA	0131
Audinac	0207
Audiosonic	0064, 0136
Audiovox	0119, 0207, 0478, 0650
Aventura	0198
Awa	0036
Baihe	0036, 0291
Baile	0036, 0401
Bang & Olufsen	0592
Baohuashi	0291
Baosheng	0036
Barco	0583
Basic Line	0036
Baur	0064, 0388, 0539
Baysonic	0207
Beaumark	0205
Beijing	0036, 0235, 0253, 0291, 0401, 0839
Beko	0397, 0513, 0741
Bell & Howell	0181
Beon	0064
Blaupunkt	0222
Blue Sky	0583, 0695, 1064, 1281
Bondstec	0274
BPL	0235
Bradford	0207
Brandt	0136, 0362
Broksonic	0263, 0490
Bush	0036, 0064, 0398, 0401, 0641, 0695, 0725, 1064
Caihong	0036
Candle	0057
Carnivale	0057
Carver	0081, 0197
Cascade	0036

TV	
Cathay	0064
CCE	0064
Celebrity	0027
Celera	0792
Centurion	0064
CGE	0101, 0274
Changcheng	0036, 0078, 0291, 0401
Changfei	0036, 0401
Changfeng	0291
Changhai	0036
Changhong	0036, 0183, 0291, 0535, 0792
Chengdu	0036
Ching Tai	0036, 0119
Chun Yun	0027, 0036, 0119, 0207
Chunfeng	0036, 0291
Chung Hsin	0135, 0207
Chunsun	0036
Cimline	0036
Cineral	0119, 0478
Citizen	0057, 0087, 0119
Clarion	0207
Clarivox	0064
Clatronic	0274, 0397
Commercial Solutions	0074, 1474
Condor	0397
Conrac	0835
Conrowa	0036, 0172, 0183, 0291, 0725
Contec	0036, 0207
Craig	0207
Crosley	0081, 0101
Crown	0036, 0064, 0207, 0397, 0445
CTC	0274
Curtis Mathes	0057, 0074, 0081, 0087, 0120, 0172, 0181, 0193, 0478, 0729, 1174, 1374
CXC	0207
Daewoo	0036, 0057, 0064, 0119, 0135, 0181, 0197, 0205, 0207, 0401, 0478, 0650, 0661, 0907, 1688
Dansai	0064
Dayton	0036
Daytron	0401
Dayu	0401
De Graaf	0235, 0575
Decca	0064
Denon	0172
Denver	0614
Dick Smith Electronics	0725
Digatron	0064
Digitor	0064, 0725
Digix	0907

TV	
Dixi	0036, 0064
Dongda	0036
Donghai	0036
DSE	0725
Dumont	0044
Durabrand	0198, 0205, 0207, 0490, 1061
ECE	0064
Electroband	0027
Electrograph	1782
Elektra	0044, 1688
Elin	0064, 0575
Elta	0036
Emerson	0181, 0198, 0205, 0207, 0263, 0388, 0490, 0650
Envision	0057
Erres	0064
ESA	0198, 0839
Ether	0036, 0057
Etron	0036
Feilang	0036
Feilu	0036
Feiyuan	0291
Feiyue	0036
Ferguson	0064, 0136, 0314, 0362, 0587
Fidelity	0388
Finlandia	0235, 0373
Finlux	0064, 0131, 0132, 0373
Firstar	0036, 0263
Firstline	0036, 0274, 0695
Fisher	0131, 0181, 0235, 0397
Flint	0482
Formenti	0064
Fortress	0120
Frontech	0190, 0274, 0291
Fujitsu	0710, 0836
Fujitsu Siemens	1190
Funai	0198, 0207, 0291
Furi	0172, 0291
Futuretech	0207
Gateway	1782, 1783
GE	0057, 0074, 0078, 0119, 0205, 0207, 0478, 0587, 1374, 1474, 1481
GEC	0064
Geloso	0036
Genexxa	0190
Gibraltar	0044, 0057
GoldStar	0057, 0064, 0136, 0181, 0205
Goodmans	0064, 0398, 0401, 0661
Gorenje	0397
Gradiente	0197
Graetz	0190, 0388, 0741
Granada	0064, 0235

TV	
Grandin	0637, 0892, 0907
Grundig	0064, 0222, 0514, 0583, 0614, 0733
Grunpy	0207
Haier	0064, 0535, 0614, 0725, 1061
Haihong	0036
Haiyan	0291
Hallmark	0205
Hankook	0057, 0205, 0207
Hanseatic	0064, 0388, 0583, 0835
Harman/Kardon	0081
Harvard	0207
Havermy	0120
HCM	0036
Helios	0892
Hello Kitty	0478
Himitsu	0207
Hinari	0036, 0064
Hisawa	0482
Hisense	0036, 0172, 0183, 0535, 0583
Hitachi	0036, 0057, 0119, 0132, 0136, 0172, 0183, 0190, 0205, 0252, 0508, 0535, 0575, 0605, 1064, 1172, 1283
Hitec	0725
Hoehler	0892
Hongmei	0036, 0120, 0291
Hongyan	0291
Hua Tun	0036
Huafa	0036, 0172
Huanghaimei	0036
Huanghe	0036
Huanglong	0036
Huangshan	0036, 0291
Huanyu	0291, 0401
Huaqiang	0291
Huari	0172, 0291
Huodateji	0078
Hypson	0064, 0291
Hyundai	0892
ICE	0291, 0398
Imperial	0101, 0274, 0397, 0445
Imperial Crown	0036, 0291, 0401
Indiana	0064
Infinity	0081
Ingelen	0190
Innova	0064
Insignia	0198
Inteq	0044
Interfunk	0064, 0190, 0274, 0388, 0539
Intervision	0064, 0291
IRT	0478, 0725, 1688
ITS	0398
ITT	0190, 0388, 0575

TV	
JBL	0081
JCB	0027
Jean	0036, 0078, 0119, 0183, 0263
Jiahua	0078
JiaLiCai	0036, 0291
Jinfeng	0078, 0235, 0253
Jinque	0036, 0291
Jinta	0036, 0291
Jinxing	0036, 0064, 0081, 0172, 0183, 0291, 0583, 0725
Juhua	0291
JVC	0398, 0490, 0535, 0633, 0680, 0710
Kaige	0036, 0291
Kaisui	0036
Kangli	0036, 0291, 0401
Kangyi	0036, 0291
Kapsch	0190
Karcher	0637
Kathrein	0583
KEC	0207
Kendo	0064
Kenwood	0057
Khind	0733
Kioto	0081, 0583, 0733
KLH	0792
KLL	0064
Kolin	0135, 0177, 0207
Kongque	0036, 0291
Konka	0064, 0614
Korpel	0064
Koyoda	0036
KTV	0057, 0207
Kuaile	0036, 0291
Kulun	0036
Kunlun	0078, 0235, 0253, 0291, 0401
L&S Electronic	0835
Leyco	0064, 0291
LG	0057, 0064, 0087, 0135, 0205, 0741
Liesenk & Tter	0064
Local India TV	0036, 0235, 0291, 0398
Local Malaysia TV	0725
Loewe	0539, 0660, 0817
Logik	1244
Longjiang	0291
Luxor	0388
LXI	0074, 0081, 0181, 0183, 0205
M & S	0081
M Electronic	0036, 0064, 0131, 0132, 0136, 0190, 0314, 0373, 0401, 0507
Magnadyne	0274
Magnavox	0057, 0081, 0733, 1281, 1481

TV	
Manesth	0291
Marantz	0057, 0064, 0081, 0583
Mark	0064
Mastro	0725, 0733
Matsui	0036, 0062, 0064, 0235, 0398, 0470, 0514
Matsushita	0677
Maxent	1782
Meck	0725
Mediator	0064
Medion	0695, 0835, 0907, 1064, 1275
Megatron	0172, 0205
Meile	0291
Memorex	0036, 0177, 0181, 0205, 0490, 1064
Mermaid	0064
Metronic	0652
Metz	0415, 0474
MGA	0057, 0177, 0205
Micromaxx	0835
Microstar	0835
Midland	0044, 0074, 0078
Minerva	0514
Mitsubishi	0057, 0120, 0135, 0177, 0181, 0205, 0207, 0263, 0539, 0863, 1277
Motorola	0120
MTC	0057, 0087, 0539
Mudan	0036, 0078, 0235, 0253, 0291
Multitech	0036, 0207
Myryad	0583
NAD	0183, 0205, 0388, 0893
Nanbao	0036, 0291
Nansheng	0291
National	0078, 0235, 0253, 0535
NEC	0036, 0057, 0078, 0181, 0183, 0197, 0205, 0291, 0482, 0535, 1731
Neckermann	0064, 0583
NEI	0064
Neovia	0892
Netsat	0064
NetTV	1782
Newave	0036, 0119, 0120, 0205
Nikkai	0062, 0064, 0291
Nikko	0057, 0119, 0205
Noblex	0181
Nokia	0388, 0500, 0507, 0575, 0633
Nordmende	0136, 0314, 0587
NTC	0119
Oceanic	0190, 0388

TV	
Onwa	0207, 0460
Optimus	0181, 0193, 0677
Optonica	0120
Orion	0064, 0263, 0470, 0490, 0907
Osaki	0291
Otto Versand	0064, 0539, 0583
Palladium	0397, 0445
Panama	0291
Panasonic	0064, 0078, 0081, 0190, 0235, 0253, 0535, 0677
Panda	0036, 0078, 0235, 0253, 0291, 0535, 0725, 0733
Pausa	0036
Penney	0057, 0074, 0078, 0087, 0183, 0205, 1374
Philco	0057, 0064, 0081, 0101, 0172, 0205, 0207, 0274, 0490, 1688
Philips	0027, 0057, 0064, 0078, 0081, 0119, 0135, 0205, 0401, 0583, 0717, 1481
Phonola	0064
Pilot	0057, 0733
Pioneer	0136, 0190, 0193, 0314, 0706, 0787, 0893
Polaroid	0792, 0892
Portland	0119
Prism	0078
Profex	0036, 0388
Proscan	0074, 1374, 1474
Protech	0036, 0064, 0274, 0291, 0445, 0695
Proton	0036, 0057, 0205
Pulsar	0044
Pye	0064
Qingdao	0078, 0235, 0253, 0291
Quasar	0078, 0677
Quelle	0064, 0101, 0131, 0388, 0539
R-Line	0064
Radiola	0064
RadioShack	0057, 0074, 0181, 0205, 0207
RCA	0027, 0057, 0074, 0087, 0117, 0119, 0205, 0645, 0706, 1074, 1174, 1274, 1374, 1474, 1481, 1574
Realistic	0057, 0181, 0205, 0207
Rediffusion	0388
Relisys	0892
Reoc	0741
Revox	0064

TV	
Rex	0190, 0291
Roadstar	0036, 0291, 0445
Rowa	0036, 0064, 0725, 0739
Runco	0044, 0057
Saba	0136, 0190, 0314, 0362
Sagem	0637
Saige	0036
Saisho	0036, 0291
Salora	0190, 0388, 0575
Sampo	0036, 0057, 0119, 0120, 0181, 0198, 0205, 0677, 1782
Samsung	0036, 0057, 0064, 0087, 0117, 0119, 0181, 0183, 0205, 0235, 0253, 0291, 0397, 0583, 0614, 0645, 0729, 0793, 0839, 0841, 1657
Sanjian	0291
Sansei	0478
Sansui	0490, 0733
Sanyo	0131, 0172, 0181, 0183, 0207, 0235, 0291, 0535
Sanyuan	0036, 0120
SBR	0064
Sceptre	1244
Schaub Lorenz	0388
Schneider	0064, 0274, 0398, 0421, 0695
Scotch	0205
Scott	0205, 0207, 0263
Sears	0074, 0081, 0181, 0183, 0198, 0205
SEG	0291, 0695, 1064, 1190
Seleco	0190
Semivox	0207
Semp	0183, 1383
Sentra	0062
Shancha	0291
Shanghai	0036, 0235, 0253, 0291
Shaofeng	0172
Sharp	0036, 0057, 0120, 0677
Shen Ying	0036, 0119
Shencai	0036, 0172, 0291
Sheng Chia	0036, 0120, 0263
Shenyang	0036, 0291
Sherwood	0036
Siemens	0064, 0222
SKY	0064
Sky Brazil	0907
Skygiant	0207
Skyworth	0036, 0064, 0291, 0725
Sliding	0892, 0907
Solavox	0190

TV	
Songba	0036
Sonitron	0235
Sonoko	0036, 0064
Sonorlor	0190, 0235
Sontec	0064
Sony	0027, 0677, 1127, 1532, 1678
Soundesign	0205, 0207
Soundwave	0064, 0445
Sowa	0078, 0087, 0119, 0183, 0205, 0253
Squareview	0198
SSS	0207
Standard	0036
Starlite	0207
Stern	0190
Sunkai	0892
Superscan	0120
Supreme	0027
SVA	0614, 0892
Swisstec	0907
Sylvania	0057, 0081, 0198
Symphonic	0198, 0207
Synco	0027, 0087, 0119, 0120, 0205, 0478
Sysline	0064
T+A	0474
Tacico	0036, 0119, 0205
Tai Yi	0036
Taishan	0036, 0401
Tandy	0120, 0190
Tashiko	0119, 0677
Tatung	0036, 0064, 0078, 0081, 0087, 0181, 0183, 1281, 1783
TCL	0725, 0733
TCM	0835
Teac	0036, 0064, 0291, 0445, 0482, 0725, 0733, 0739, 1064, 1782
Tec	0274
Technics	0078, 0677
Technisson	0741
Techwood	0078, 1190
Teco	0036, 0078, 0119, 0120, 0205, 0291, 0680
Teknika	0081, 0087, 0119, 0177, 0207
Telefunken	0101, 0136, 0362, 0652, 0729
Teletch	0036
Tera	0057, 0119
Thomson	0136, 0314, 0587, 0652, 1474
Thorn	0062, 0064, 0101, 0131, 0388, 0539
Tiane	0120
TMK	0205

TV

TNCi	0044
Tobo	0036, 0291
Tongguang	0291
Tophouse	0207
Toshiba	0036, 0062, 0087, 0120, 0172, 0181, 0183, 0291, 0535, 0645, 0677, 1283, 1383, 1535, 1683, 1731
TRANS-continent	0892
Transonic	0614, 0725, 0739
Tuntex	0036, 0057, 0119
TVS	0490
Universum	0064, 0101, 0131, 0132, 0291, 0373, 0397, 0519
V7 Videoseven	1782
Vector Research	0057
Vestel	0064
Victor	0677, 0680
Videocon	0064, 0535
Videosat	0274
Vidikron	0081
Vidtech	0205
Viewsonic	1782
Vizio	1783
Voxson	0190, 0205
Wards	0057, 0081, 0205, 0893
Warumaia	0401
Watson	0064
Waycon	0183
Weipai	0036
White Westinghouse	0064, 0490, 0650
Xiahua	0036, 0291, 0725
Xianghai	0036
Xiangyang	0291
Xiangyu	0036
Xihu	0291
Xingfu	0036
Xinghai	0291
Xoro	1244
Yamaha	0057
Yingge	0036
Yoko	0064, 0291
Yonggu	0036
Yousida	0036
Yuhang	0036
Zenith	0044, 0119, 0205, 0490
ZhuHai	0036, 0401
Zonda	0725



Cable Converter

Amstrad	1249
Birmingham Cable Communications	0303
Cable & Wireless	1095
Daeryung	0504, 0904, 1904
Director	0503
Filmnet	0470
Freebox	1509
Gehua	0503
General Instrument	0303, 0503, 0837
Jerrold	0303, 0503, 0837
MNET	0470
Motorola	0303, 0503, 0837, 1133
Multichoice	0470
Noos	0844
NTL	1087, 1095
Ono	1095
Pace	1087, 1095, 1604, 1904
Philips	0344
Pioneer	0904, 1904
Sagem	0844
Samsung	1693
Scientific Atlanta	0504, 0904, 1904
StarHub	0303
Supercable	0303
Tele+1	0470
Telewest	1095
Trans PX	0303

Satellite Receiver

@sat	1327
@Sky	1361
ADB	1286
Alba	0482, 1311
Amstrad	0874
Aston	1156
Astro	0200
Atsat	1327
AtSky	1361
Austar	0669, 1286
Black Diamond	1311
Blaupunkt	0200
Boca	1393
British Sky Broadcasting	0874, 1202
Bush	1311
Canal Digital	0880
Canal Satellite	0880
Canal+	0880
Century	0883
Chaparral	0243
Comag	1439
Coship	1484
Cyrus	0227
D-box	0750, 1154
Daewoo	1323
Digifusion	1672
Digiturk	1103
Dijam	1323
DirecTV	0126, 0274, 0419, 0593, 0666, 0776, 0846, 1103, 1169, 1404, 1666, 1667, 1776, 1883
Dish Network System	0802, 1032
Dishpro	0802, 1032
DNT	0227
Dream Multimedia	1264
DSTV	1460
Echostar	0194, 0637, 0802, 0880, 1032, 1227
Engel	1044
Expressvu	0802
Ferguson	1318
Finlux	0482
Foxtel	0906, 1383
Galaxis	1138
GE	0593
General Instrument	0896
GOI	0802
Gold Box	0880
Goodmans	1311
Gradiente	0883, 0914
Grundig	0200, 0874, 1318
Hirschmann	0200
Hitachi	0482, 0846, 1311
HTS	0802
Hughes Network Systems	0776, 1169, 1776

Satellite Receiver

Humax	1203, 1454
Indovision	0914
Innova	0126
ISkyB	0914
JVC	0802
Kathrein	0200, 0227, 0276, 0685, 1248, 1588, 1594
Kreiselmeier	0200
Labgear	1323
Lenoxx	1638
Logix	1044
Magnavox	0749
Manhattan	0482, 1044
Marantz	0227
Matsui	1311
Maximum	1361
MediaSat	0880
Medion	1259, 1653
Metronic	1361
Mitsubishi	0776
Motorola	0896
Multichoice	0669, 0906, 1460
Myryad	0227
Netsat	0126, 0914
Next Level	0896
Nokia	0482, 0750, 0778, 1154, 1250, 1750
Nordmende	1638
Opentel	1259, 1439
Orbitech	1127
Pace	0482, 0874, 0914, 1202, 1350
Panasat	0906
Panasonic	0274, 0728, 0874, 1331
Panda	0482
Philips	0126, 0160, 0227, 0482, 0749, 0776, 0880, 0883, 0914, 1103, 1141, 1169, 1776
Pioneer	0356, 0880, 1335
Preisner	1393
Promax	0482
Proscan	0419, 0593
Radiola	0227
RadioShack	0896
RCA	0170, 0593, 0882, 1318
Sabre	0482
Sagem	0847, 1141, 1280
Samsung	1044, 1303, 1404, 1485
Sat Control	1327
SAT+	1436
Schwaiger	1138
SEG	1653
Siemens	0200
SKY	0126, 0874, 0883, 0914, 1202, 1883

Satellite Receiver

Sky Brazil	0883, 0914
Skymaster	1436, 1638
Skyplus	1361, 1439
SM Electronic	1227, 1436
Sony	0666, 0874, 1585, 1666, 1667
Star	0914
Star Choice	0896
Strong	0906, 1327, 1436, 1653
Supernova	0914
Tantec	0482
Teac	1254, 1278
TechniSat	1126, 1127
Techwood	1311
Tele System Electronic	1436
Telestar	1127, 1361
Televisa	0914
Tevion	1436
Thomson	0482, 0880, 1073, 1318
Tivo	1169
Topfield	1233, 1572
Toshiba	0776, 0817, 1776
TPS	0847, 1280
Triax	1323
UEC	0906
UltimateTV	1667
Uniden	0749
Universum	0200
Ventana	0227
ViewSat	1259
Visiosat	1484
Voom	0896
Wisi	0200, 0482
Xsat	1350
Yes	0914
Zehnder	1259, 1278, 1361, 1439
Zenith	0883, 1883

En Fr Es It De Nl Sv Ct Cs

Printed in Japan
I0703-1

SN 29344467

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 4 4 4 6 7 *